

AAP-340SB

www.AromaCo.com



Hot Water Central™  
Dispensador eléctrico de  
agua caliente  
Manual de instrucciones

AROMA®

AROMA®

Hot Water Central™  
Electric Hot Water Dispenser

Instruction Manual



www.AromaCo.com

AAP-340SB

With the Aroma® Hot Water Central™, hot water is just a button press away. Boil up to 4 quarts of water in just 30 minutes, then have it hot throughout the day.

With hot water available around the clock, the Hot Water Central™ is ideal for the quick preparation of all kinds of hot meals and beverages. Including:

- Hot Tea
- Hot Chocolate
- Quick Noodles
- Baby Formula
- Instant Coffee
- Oatmeal

The Aroma® Hot Water Central™ includes adjustable temperature levels which are great for setting the temperature just right. And the Delay Start function allows for the Hot Water Central™ to be shut down when no one's home, but have hot water ready again right when it's needed.

For more information on your Hot Water Central™ or for additional kitchen solutions, visit us online at [www.AromaCo.com](http://www.AromaCo.com).

Please read the following instructions carefully before your first use.

Published By:

Aroma Housewares Co.  
6469 Flanders Drive  
San Diego, CA 92121  
U.S.A.  
1-800-276-6286  
[www.AromaCo.com](http://www.AromaCo.com)

© 2010 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2010 Aroma Housewares Company.

www.AromaCo.com  
1-800-276-6286  
U.S.A.  
6469 Flanders Drive  
San Diego, CA 92121  
Aroma Housewares Co.

Con la Hot Water Central™ de Aroma®, el agua caliente es tan solo un botón de distancia. ¡Hasta un galón de agua en solo 30 minutos y mantenga la agua caliente durante todo el día.

Con agua caliente disponible a toda hora, la Hot Water Central™ es ideal para preparar rápidamente todo tipo de comidas y bebidas calientes; incluyendo:

- Te caliente
- Chocolate caliente
- Tazas para bebés
- Café instantáneo
- Harina de avena

Con agua caliente disponible a toda hora, la Hot Water Central™ es ideal para preparar rápidamente todo tipo de comidas y bebidas calientes; incluyendo:

- Té caliente
- Chocolate caliente
- Tazas para bebés
- Café instantáneo
- Harina de avena

La Hot Water Central™ de Aroma® incluye niveles ajustables de temperatura, ideales para programar la temperatura a la preferencia; y aunque cuando no haya nadie en casa, pero también que este lista y la función de arranque demorado permite que la Hot Water Central™ se apague cuando no haya nadie en casa, pero también que este lista y adicionalmente para su uso en línea al [www.AromaCo.com](http://www.AromaCo.com).

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usarla por primera vez.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Siempre se debe leer las precauciones de seguridad básicas al usar electrodomésticos, incluidas las siguientes:
- Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
  - No toque las superficies calientes. Use las asas o mangos.
  - Para evitar los choques eléctricos, no sumerja en agua ni en ningún otro líquido el cable, el enchufe ni el calentador de agua.
  - Cuando sea usado cerca de niños es necesario supervisarlos cuidadosamente. Este equipo no es para ser usado por niños.
  - Desenchufelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espera a que se enfrie por completo antes de retirar o colocar piezas, y antes de limpiarlo.
  - El uso de accesorios no recomendados por Aroma® Housewares servicios a clientes para que lo examinen, lo repararen o lo ajusten.
  - No lo coloque cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
  - No lo coloque cerca de una horilla de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
  - No lo use si el cable cuelgue de la mesa o mostrador, ni que se deba tener cuidado al trasladarlo con acete u otros líquidos calientes.
  - Siempre conecte el enchufe al equipo primero, luego al tomacorriente. Para desconectarlo, desenchufelo del tomacorriente.
  - No lo use para otra cosa que no sea el uso previsto.
  - Siempre que se rebasa el marcado de volumen (REFILL™), de que quede por debajo de la marca de lleno (FULL™) ni lo contrario se rebasará o se secará al hervir.
  - No abra la tapa superior cuando el agua esté hirviendo para evitar que pueda quemarse con el vapor caliente.
  - No llenar el jarro con ninguna sustancia que no sea agua.
  - Al servir como agua caliente puede causar quemaduras. Siempre se sirve en la Hot Water Central™ estar muy caliente. Tenga cuidado al servir como agua caliente para evitar quemaduras. Siempre se calienta para el bebé. La cantidad de agua fría necesaria para 18. Si la fórmula toma de bebé con agua caliente, añadir agua fría temperatura de ensayo antes de servir.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug or the appliance in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when this appliance is used near children. This appliance is not intended to be used by children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool completely before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
- Do not operate this appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares may cause injuries or damage to the product.
- Do not use outdoors.
- Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or to touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving the appliance containing hot water.
- Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, remove the plug from the wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never fill water beyond the "FULL" mark in the inner pot or below the "REFILL" mark on the water level indicator, otherwise it will spill over or dry-up during boiling.
- Do not open the lid when water is boiling to avoid scalding by hot steam.
- Do not fill the Hot Water Central™ with any substance other than water.
- Water in the Hot Water Central™ will be extremely hot. Use caution when serving as hot water may cause scalding. Always test temperature before serving.
- If making baby formula with hot water, always add cold water as well. Water from the Hot Water Central™ will be too hot for the baby. The amount of cold water needed to reach an adequate temperature will vary. Always test the temperature before serving.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## SHORT CORD INSTRUCTIONS


1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a longer extension cord is used:
  - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.
  - c. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord.

### DO NOT DRAPE CORD !




## GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electrical shock. The appliance is equipped with a 3-conductor cord and a 3-prong grounding-type plug to fit the proper grounding-type receptacle. The appliance has a plug that looks like sketch A. An adapter, sketch B, should be used for connecting sketch-A plug plugs to two-plugs to two-prong receptacles. The grounding tab, which extends from the adapter, must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box as shown in sketch C using a metal screw.

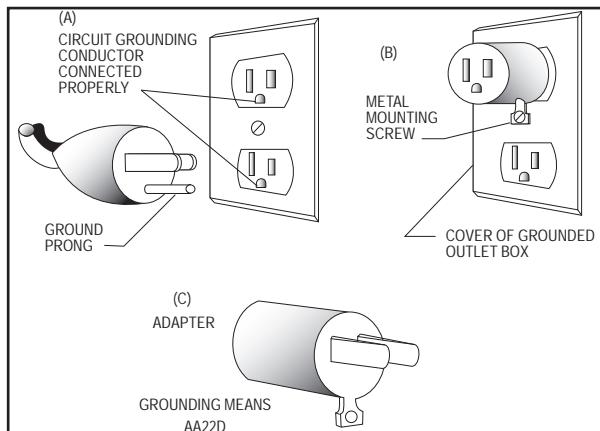

This appliance is for household use only.

Este aparato fue diseñado solamente para uso doméstico.

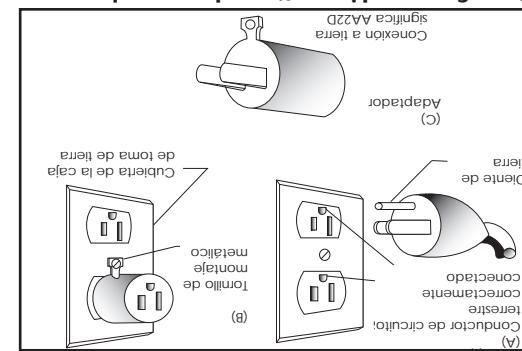


Este aparato eléctroméstico debe estar puesto a tierra para proteger al usuario contra un choque eléctrico. El aparato viene equipado con un cable de 3 conductores y una clavija de tres espigas de conexión permanente tal y como una clavija al receptáculo de dos espigas. La espiga de tierra de la clavija debe estar conectada a tierra. El aparato debe usar un adaptador, conectar el receptor al receptáculo correcto de acuerdo a la figura A. Se debe usar un adaptador de tierra que tenga una clavija de conexión permanente tal y como una clavija al receptáculo de tres espigas. La espiga de tierra del adaptador debe conectarse a tierra. El adaptador debe tener una clavija como la figura B. Para conectar la clavija al receptáculo de dos espigas, la espiga de tierra debe conectarse a la tierra de la clavija del adaptador. Como se muestra en la figura C se deben usar tornillos metálicos.


## INSTRUCCIONES PARA PONER A TIERRA




## PARTS IDENTIFICATION

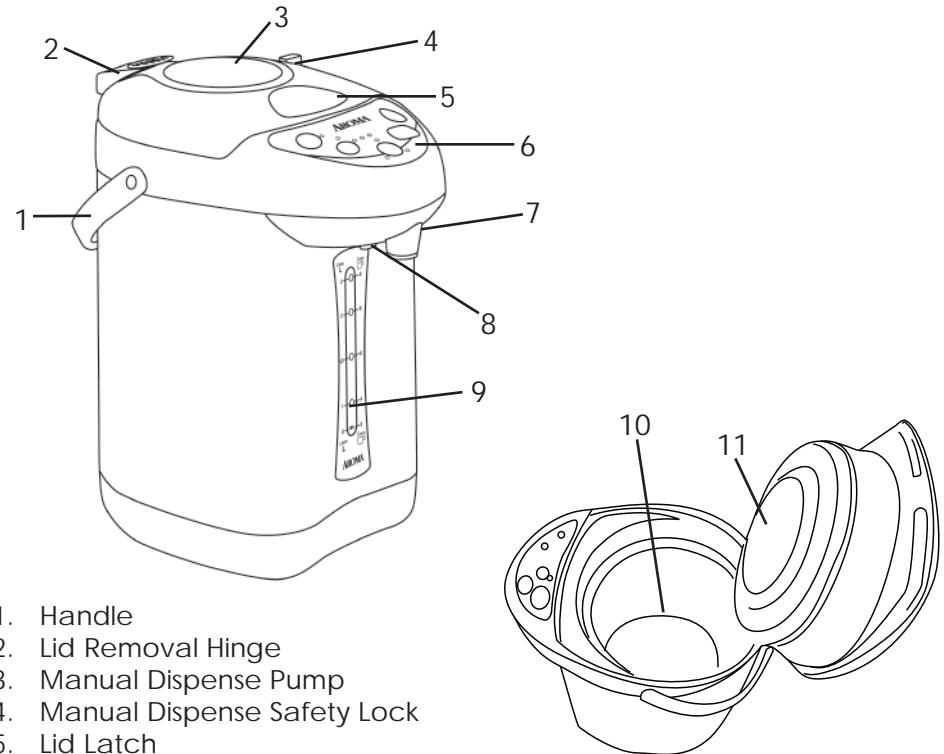

### Control Panel

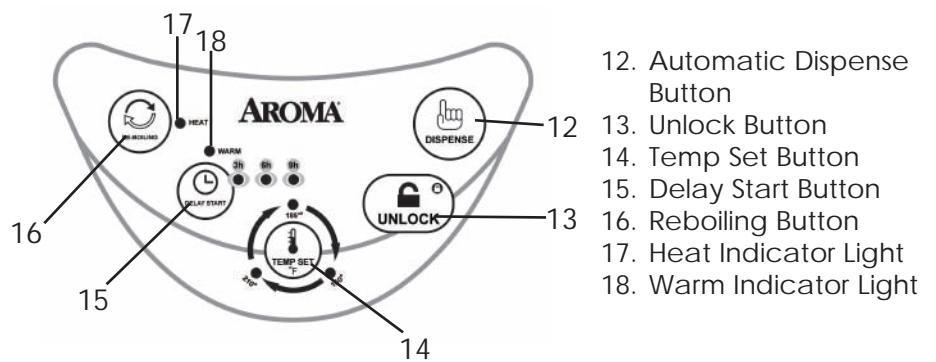


## IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

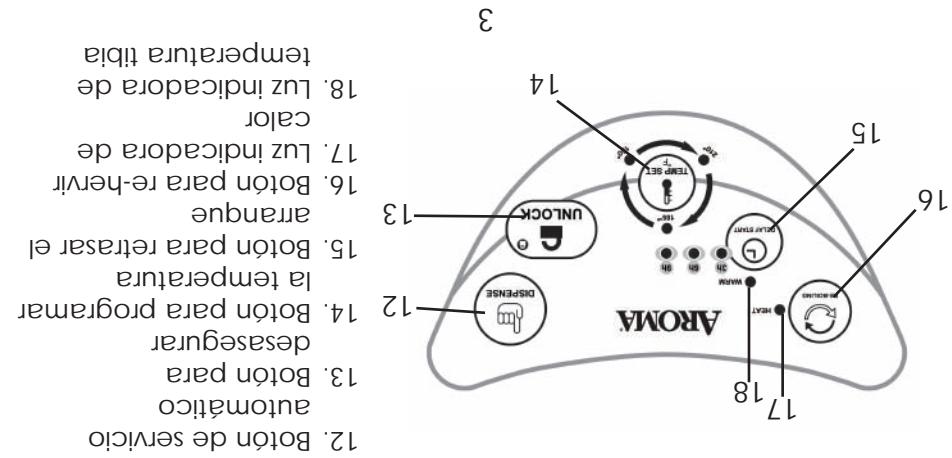

### Tablero de Control

Diagram illustrating the Control Panel components:

- Manija
- Bisagra para quitar la tapa
- Bomba de servicio manual
- Candado de seguridad para servicio
- Cerrojo de la tapa
- Tablero de control
- Chorro de servicio
- Altavoz de tazas
- Tapa interior de acero inoxidable
- Tapa interior de agua de acero inoxidable
- Ventana con indicador del nivel del agua
- Canasta de servicio manual
- Cerrojo de la tapa
- Tablero de control
- Chorro de servicio
- Altavoz de tazas
- Tapa interior de acero inoxidable
- Tapa interior de agua de acero inoxidable
- Ventana con indicador del nivel del agua

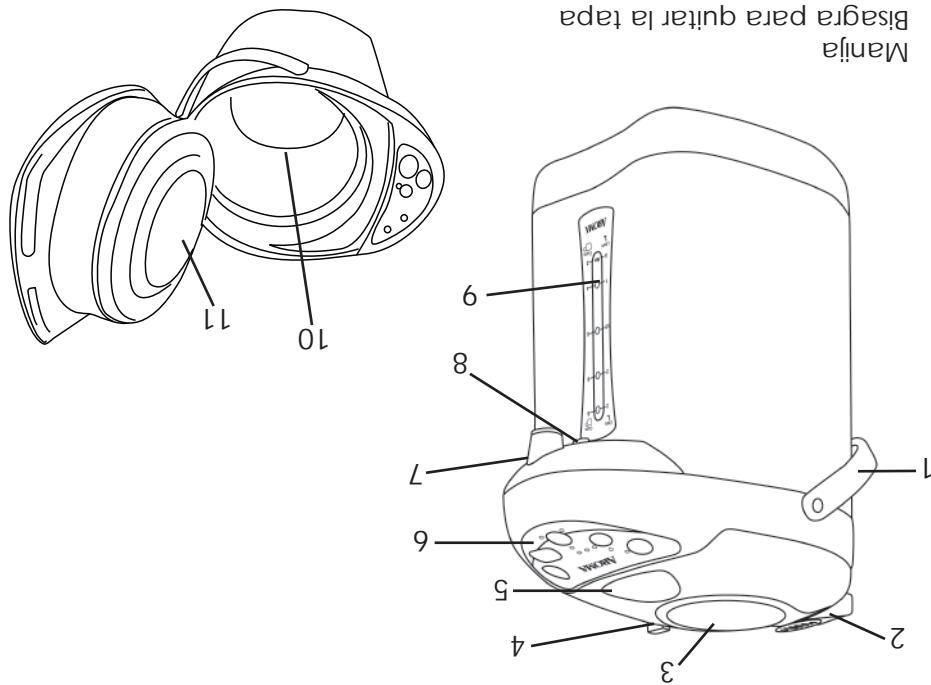

## Before First Use:

1. Read all the instructions and important safeguards.
2. Remove all packaging materials; check that all items are received in good condition.
3. Wash the stainless steel water tank with warm, soapy water using a sponge or dishcloth.
4. Rinse thoroughly to remove any soapy residue.
5. Wipe body and stainless steel inner lid clean with a damp cloth.



- Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
- Do not immerse the appliance, cord or plug in water at any time.

## To Heat Water:

1. Lift the lid latch to open the lid. If needed, for filling purposes, the entire lid can be removed from the lid removal hinge on the back of the lid. See "Removing the Lid" on page 7 for details.
2. Fill the stainless steel water tank with water anywhere between the "Full" mark in the stainless steel inner pot and the 2 cup mark on the water level indicator. Properly replace the lid before heating water.
3. Attach the power cord by plugging the connector to the Hot Water Central™ and then connect the plug to an available wall outlet.
4. The water will automatically begin heating and the heat indicator light will illuminate.
5. The warming temperature selection will default to 185°. To select another temperature, press the TEMP SET button to toggle between 150°, 185° and 210°.
6. Once the water has come to a boil, the unit will automatically switch to the Warm function. The heat indicator light will go off and the warm indicator light will illuminate.
7. The Hot Water Central™ will keep the water warm at the selected warm temperature as long as it is plugged in, unless the Delay Start function is used.



- If filled to the full, 16-cup capacity, water will take approximately 30 minutes to reach a boil. Smaller amounts of water will have a proportionally shorter boiling time.
- Never fill water past the "FULL" mark in the stainless steel inner pot or below the 2 cup mark on the water level indicator, otherwise it may spill over or cause damage to the unit.
- Do not open the lid while water is boiling to avoid scalding by hot steam.

- NOTA:**
1. Se llen a su capacidad de 16 tazas, el agua tardará aproximadamente 30 minutos para hervir. Cantidades menores de agua tardarán proporcionalmente menos en hervir.
  2. Una vez que el tanque de agua ha empasado a hervir, la unidad automáticamente elegirá otra temperatura, haya presion en el botón que dice: TEMP SET.
  3. Adhera el cable de corriente encubriendo el adaptador con la Hot Water Central™ para despegarla a calentarla automáticamente y la luz del indicador del cable de agua se apagará y la marca de la taza se apagará.
  4. El agua empazará a calentarla automáticamente y la luz del indicador de la marca de agua ("Llene") y la marca de agua de acero inoxidable quedará encendida, entre resplandores de la taza. Vea en la página 7 "Para quitar la tapa".
  5. La selección de la temperatura quedará en la predeterminada de 185°. Para elegir otra temperatura, haga presión en el botón que dice: TEMP SET.
  6. Una vez que el tanque de agua ha empasado a hervir, la unidad automáticamente cambia a la función de tibia ("Warm"). La luz indicadora de calentamiento se apagará y la marca de la taza se apagará.
  7. La Hot Water Central™ mantendrá la luz indicadora de tibia a la temperatura elegida ("Heat"), se apagará y la luz indicadora de tibia ("Warm") se prendrá.
- Retraso del encendido o ("Delay Start").
- Retrasos este conexión, a menos que se haya optado por la función de minutos con el vapor caliente.

- NOTA:**
1. Lave el tanque de agua de acero inoxidable con agua jabonosa con detergente líquido para lavar y la base y la tapadera de acero inoxidable con un paño húmedo.
  2. Deshágase de los materiales de empaque y verifique que todos los artículos estén en buenas condiciones.
  3. Lave el tanque de agua de acero inoxidable con agua tibia y jabonosa con una esponja o con un paño de cocina.
  4. Enjuague meticulosamente para quitar cualquier residuo de jabón.
  5. Limpie la base y la tapadera de acero inoxidable con un paño húmedo.

**Antes de usarlo por primera vez:**

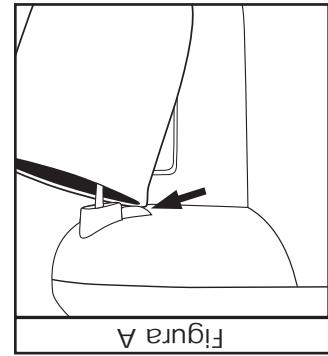


Figura A

- COMO USAR**
- La función del cerrado automático:
- Por razones de seguridad, la Hot Water Central™ se apagará automáticamente después de cada uso. Todos los botones quedaran desactivados y no se podrá servir agua.
  - Para usar la unidad presione el botón de UNLOCK (Quitar el cerrojo). La luz indicadora de Warm se prenderá y todos los botones funcionarán.
  - Desarrolle el cerrojo automático tal como se indica arriba.
  - Presione el botón de Servicio automático (Automatic Dispense) y el agua empezará a caer. El agua continúa cayendo mientras el botón de Automática Dispense se mantiene apretado.
  - Para dejar de servir suelte el menúinado botón.
  - La Hot Water Central™ se cerrará automáticamente segundos después de haber soltado el botón de Servicio Automático.
  - Repite este servicio con la bomba de servicio manual (Manual Dispense pump).
- Manualmente:
- Para servir agua con la bomba de servicio manual (Manual Dispense pump), mueva el cerrojo manual de seguridad situado en la parte superior de la tapa a la posición de prendido (On).
  - Presione el botón de bomba de servicio manual (Manual Dispense pump) para servir agua.
  - Repite hasta que se haya servido la cantidad de agua deseada.
- Servicio mediante la taza de prensión:
- Como se indica arriba, desarrolle el cerrojo.
  - Presione una taza resistente al calor contra el automático.
  - Una vez que se haya soltado el alternador de servicio (vea la Figura A).
  - Para dejar de servir agua empiece a servir.
  - Una vez que se haya soltado el alternador de servicio.
  - Una vez se haya soltado la taza de Prendido, la tazas el agua empezará a servir.
  - Para dejar de servir agua solo quite la taza.
  - Una vez se cerrará automáticamente.

## COMO USAR

- CONSEJO UTIL:**
- La opción de servicio manual es ideal para servir, ya que no se requiere calientes con invitados a la familia.
  - Repita hasta que se haya servido la cantidad de agua deseada.
  - Repite hasta que se haya servido la cantidad de agua deseada.
  - Repita hasta que se haya servido la cantidad de agua deseada.
  - La opción de servicio manual es ideal para servir, ya que no se requiere de electricidad. Desenchufe el cordón y lleve la Hot Water Central™ a donde sea necesario. Es perfecta para preparar y compartir bebidas calientes con invitados y la familia.

## USING YOUR HOT WATER CENTRAL™

### The Automatic Locking Feature:

- For safety reasons, the Hot Water Central™ will automatically lock after each use. All buttons will be locked and water will not dispense.
- To use the unit, press the UNLOCK button. The warm indicator light will illuminate and all buttons will function properly.

### To Dispense Water:

For your convenience, there are three easy ways to dispense hot water from your Hot Water Central™.

#### Automatically:

- Disable the automatic lock as instructed above.
- Press the AUTOMATIC DISPENSE button. Water will begin to pour. Water will continue to dispense as long as the button is pressed.
- To stop dispensing, release the AUTOMATIC DISPENSE button.
- The Hot Water Central™ will automatically lock shortly after the AUTOMATIC DISPENSE button is released.

#### Manually:


- To dispense water with the MANUAL DISPENSE PUMP, move the MANUAL DISPENSE SAFETY LOCK on the top of the lid to the "On" position.
- Press down on the MANUAL DISPENSE PUMP. Pressing down will dispense water.
- Repeat until the needed amount of water has been dispensed.

### HELPFUL HINT:

- The manual dispense option is excellent for serving, since no power is needed. Disconnect the cord and bring the Hot Water Central™ where it's needed. It's perfect for making and sharing favorite hot beverages with guests and family.

#### Cup Switch Dispensing:

- Disable the automatic lock as instructed above.
- Press a heat-safe cup against the CUP SWITCH located behind the dispensing spout (see Figure A).
- Water will begin pouring once the switch is depressed.
- To stop dispensing, simply remove the cup.
- The Hot Water Central™ will automatically lock shortly after the CUP SWITCH is released.

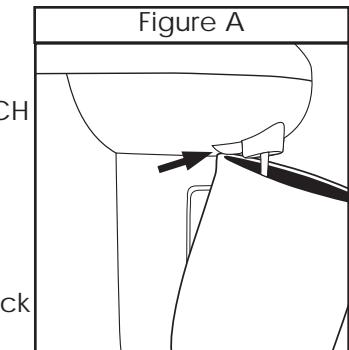

# USING YOUR HOT WATER CENTRAL™

9

## To Reboil:

Water may be reboiled at any time after the Hot Water Central™ has entered the Warm function.

1. Press the REBOILING button. The Hot Water Central™ will begin to reboil the water and the heat indicator light will illuminate.
2. The warm temperature selection will remain at the previous level. To change the warm temperature, press the TEMP SET button.
3. Once the water reaches a boil, the Hot Water Central™ will automatically switch back to Warm mode. The heat indicator light will turn off and the warm indicator light will illuminate.
4. The Hot Water Central™ will keep the water at the chosen warm temperature until it is unplugged or the Delay Start function is selected.



- NOTE:**
- Reboil time will vary based on the amount of water being reboiled.
  - Never operate the Hot Water Central™ if the amount of water is below the 2 cups line.

## To Use the Delay Start:

The Delay Start function is a great way to cut down on power use by having the Hot Water Central™ power off when no one is home, then reboil the water just in time.

1. Press the DELAY START button. The Delay Start function will default to 6 hours, meaning that in 6 hours the Hot Water Central™ will be back on and have water at a boil.
2. To adjust the Delay Start time, press the DELAY START button to toggle between the Delay Start time options. The Hot Water Central™ will Delay Start for 3, 6 or 9 hours.
3. Once the DELAY START button is pressed, the Hot Water Central™ will power off for the chosen time.
4. The Hot Water Central™ will have water reach a boil once the selected time has passed.



- HELPFUL HINTS:**
- Pressing the REBOILING button at any time will cancel the Delay Start function and the Hot Water Central™ will begin to reboil the water.
  - Water may still be dispensed from any of the 3 pouring options during the Delay Start. Simply follow the steps in "To Dispense Water" on page 5.

- Al presionar el botón de reboilir (Reboiling) se cancelará la función de agua caliente y la Hot Water Central™ empleará la función de agua fría.
- Los pasos en la página 5 en "Para servir agua".

## CONSEJOS ÚTILES:

1. Presione el botón de arranque retrasado (Delay start). Esta función programará el sistema para que en 6 horas se prenda nuestra máquina y volver a tener agua hirviendo.
2. Para ajustar la función de arranque retrasado (Delay start), presione el botón para alternar entre las opciones de tiempo ofrecidas. La Hot Water Central™ retrasará el arranque por 3, 6 o 9 horas.
3. Una vez se haya apretado el botón de arranque retrasado (Delay start) la Hot Water Central™ calienta se apagara durante el lapso de tiempo seleccionado.
4. La Hot Water Central™ tendrá agua hirviendo una vez que el tiempo escojido haya transcurrido.

## NOTA:

- La función de arranque retrasado es ideal para bajar el consumo de corriente eléctrica cuando nuestra máquina esté apagada y no haya nadie en casa, para después rehervir el agua justo a tiempo para preparar esas deliciosas bebidas calientes.

- La función de arranque retrasado es ideal para bajar el consumo de corriente eléctrica cuando nuestra máquina esté apagada y no haya nadie en casa, para después rehervir el agua justo a tiempo para preparar esas deliciosas bebidas calientes.

## Para utilizar el arranque retrasado:

- Nunca prenda la Hot Water Central™ si el nivel del agua está por debajo de la línea de las dos tazas.
- El tiempo de rehervido variará dependiendo de la cantidad de agua que se quiera hervir.

1. Presione el botón de temperatura deseada a la misma nivel. Para ello, seleccione la temperatura deseada tibia se mantendrá al mismo nivel.
2. La selección de temperatura deseada tibia se mantendrá al mismo nivel. Para cambiar la temperatura deseada tibia se mantendrá al mismo nivel. Para una vez se haya llegado a la ebullición del agua, la Hot Water Central™ cambiará automáticamente a la modalidad de tibia (Warm). La luz indicadora del calor se apagará y la indicadora de tibia se prendrá.
3. Una vez se haya llegado a la ebullición del agua, la Hot Water Central™ cambiará automáticamente a la modalidad de tibia (Warm). La luz indicadora del calor se desconecte, o bien se ejila la función de retraser el arranque hasta que se mantenga el agua a la temperatura seleccionada.

## COMO USAR

Para voltear a hervir:

- El agua puede rehervirse en cualquier momento despues de que la Hot Water Central™ haya cambiado a la función de tibia (Warm).

## HOW TO CLEAN

Always unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning.

1. Wipe the lid and body clean with a damp cloth.
2. When the unit has cooled completely, wash the stainless steel water tank with warm, soapy water and a sponge. Rinse thoroughly to remove soapy residue. For easy cleaning, the lid can be completely removed. Properly replace the lid before next use.
3. Wipe the stainless steel inner lid with a warm, damp sponge or dishcloth.

**! NOTE:**

- If you live in an area that has hard water, the stainless steel water tank may discolor slightly. To remedy this, mix a solution of lemon juice and water, filling the stainless steel water tank up to the "Full" mark. Boil water and let soak for one hour. Repeat cleaning instructions above to remove any lemon juice residue.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- This product is NOT dishwasher safe.

### Removing the Lid:

For easier cleaning and filling, the lid of the Hot Water Central™ may be removed. To remove the lid:

1. Press down on the lid removal hinge (Figure B).
2. While holding down on the lid removal hinge remove the lid as shown in Figure C.

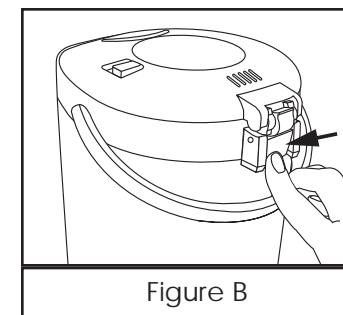


Figure B

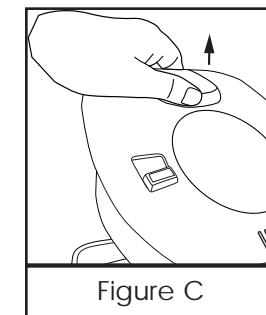


Figure C

3. To replace the lid, position it back into place while holding down on the lid removal hinge.
4. Once the lid is in place, release the lid removal hinge.

## CÓMO LIMPIEZA

- Siempre desconecte la unidad y permítala que se enfríe completamente antes de iniciar el proceso de limpieza.
1. Limpie y enjuague la tapa con un trapo húmedo.
  2. Una vez que la unidad se ha enfriado totalmente, lave el tanque de agua de acero inoxidable con una esponja jabonosa y agua tibia. Seque la conexiónizada para facilitar los residuos de jabón. La tapa puede ser desmontada para facilitar la limpieza. Vea abajo "Quite la Tapas".
  3. Limpie el tanque de agua de acero inoxidable con una esponja húmeda. Coloque la tapa adecuadamente antes de volver a usarla.
  4. Si vive en una zona con agua pesada (agua que contiene una alta concentración de sales y calcio) el tanque de agua de acero inoxidable se puede decolorar un poco. Como remedio mezcle una solución de limón y agua, llenando el tanque de agua hasta la marca de lleno (Full). Hierva agua y déjela remojar durante una hora.
  5. Nunca meta el aparato en agua u otro líquido.
  6. Este artefacto no debe de lavarse en un lavavajillas.
- NOTA:**

# LIMITED WARRANTY

8

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$15.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

AROMA HOUSEWARES COMPANY  
6469 Flanders Drive  
San Diego, California 92121  
1-800-276-6286  
M-F, 8:30 AM - 4:30 PM, Pacific Time  
Website: [www.AromaCo.com](http://www.AromaCo.com)

# GARANTIA LIMITADA